



**Neo** Light  
by Balter

## Инструкция по эксплуатации Видеодомофон NeoLight DELTA+








# Оглавление


1.	Названия и функции элементов .....	5
2.	Основные функции и особенности.....	6
2.1	Особенности .....	6
2.2	Основные функции.....	6
3.	Комплектация .....	6
4.	Возможности подключения .....	7
4.1	Порт 3 для подключения дополнительных мониторов .....	7
4.2	Порт 3 для подключения видеокамеры .....	7
5.	Разъемы подключения монитора .....	8
6.	Установка.....	9
7.	Монтаж блока питания.....	9
8.	Необходимые кабели .....	10
9.	Управление функциями монитора .....	10
9.1	Ответ на входящий вызов .....	10
9.2	Просмотр видео от панелей и камер .....	10
9.3	Функция общего вызова .....	11
9.4	Внутренний вызов на мониторы .....	11
9.5	Настройка громкости разговора .....	11
9.6	Регулировка яркости, контраста, цвета .....	11
9.7	Прослушивание мониторов.....	11
9.8	Установка номера комнаты .....	11
10.	Системные настройки монитора .....	12
11.	Характеристики .....	13
12.	Заметки.....	14

# Предупреждения

Следуйте инструкции для предотвращения нанесения вреда здоровью или имуществу.

	<b>1. Опасность</b> Возможна смерть или серьезный вред здоровью	 Запрет  Не разбирать.
	<b>2. Предупреждение</b> Возможна потеря имущества или нанесение ему вреда.	 Не прикасаться.  Запрет на выполнение.  Вилку следует вынуть из розетки.
	Не включайте несколько вилок в розетки одновременно. Это может вызвать перегрев и пожар.	 Если отверстия в розетке больше штырей вилки, не вставляйте в нее вилку. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.
	Не подключайте другие устройства без отключения питания. Это может вызвать повреждения устройств.	 Убедитесь, что пыль и посторонние предметы не попадают на изделие.
	Не используйте поврежденный шнур питания и не ставьте тяжелые предметы на изделие. Это может вызвать пожар.	 Посторонние предметы не должны попасть в корпус изделия. Это может вызвать повреждение изделия.
	Не вставляйте вилку в розетку влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.	 Не помещайте тяжелые предметы на устройства. Это может вызвать повреждение изделия.
	Не используйте воду, жидкости и дегтергенты на базе масел для чистки изделия. Используйте только сухую ткань, чтобы избежать поражения электрическим током.	 Устанавливайте устройство на ровную, прочную поверхность. В противном случае, оно может работать неправильно.
	Не используйте устройство во влажном помещении. Это может привести к поражению электрическим током или пожару.	 Если устройство издает странный шум, немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр
	Не прилагайте излишних усилий, вынимая вилку из розетки. Если шнур питания поврежден, это может вызвать поражение электрическим током, пожар или повреждение изделия.	 Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройства или его нагрева, при установке и эксплуатации.
	Не разбирайте, не ремонтируйте или модернизируйте изделие. Это может причинить поражение электрическим током, пожар или повреждение изделия.	 Не разбирайте устройство.
	Не используйте дополнительные выключатели. Это может причинить поражение электрическим током.	 Вынимайте вилку из розетки, если изделие не используется длительное время.

## Названия и функции элементов

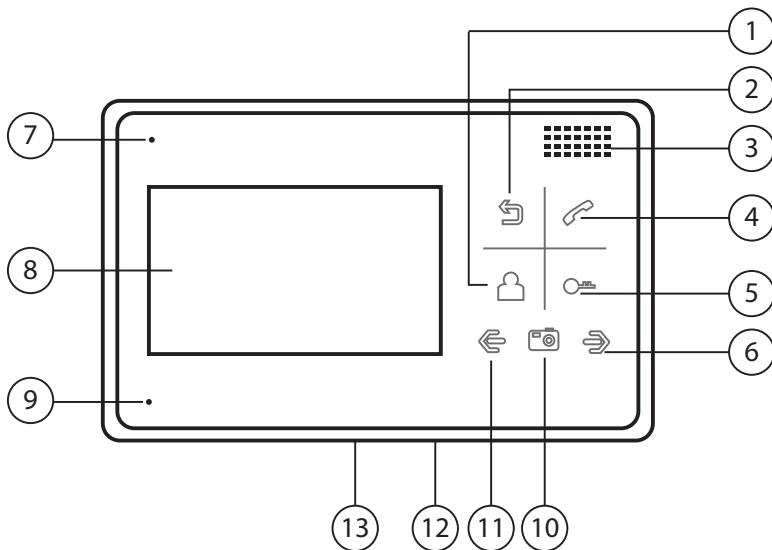


№	Наименование	Назначение
1	Кнопка просмотра	Просмотр камер, панелей
2	Кнопка «Назад»	Назад, окончание разговора
3	Динамик	
4	Кнопка ответа	Ответ, пересылка вызова, вызов интеркома
5	Кнопка открывания замка	Открывание замка
6	Кнопка «Вправо»	Увеличение значения параметра, вниз
7	Индикатор питания	Горит при включенном мониторе
8	Экран	
9	Микрофон	
10	Кнопка «Меню»	Вход в меню, подтверждения ввода
11	Кнопка «Влево»	Уменьшение значения параметра, вверх
12	Выключатель питания	
13	Слот micro SD карты	

# Основные функции и особенности

- Удобные сенсорные кнопки управления
- Исполнение без трубки, отличная связь с чистым звуком.
- Поддержка 2 вызывных панелей, до 3 дополнительных мониторов. Или 1 вызывная панель + 2 видеокамеры
- 7 полифонических мелодий вызова
- Возможность установки MP3 мелодий в качестве сигнала вызова
- Настройка яркости, контраста, громкости, режима отображения на дисплее
- Просмотр в реальном времени видео от панели или камер
- Управление электро замком
- Функция «Не беспокоить»
- Интерком между основным и дополнительными мониторами
- Общий вызов на все мониторы
- Режим прослушивания других мониторов

## Подключение

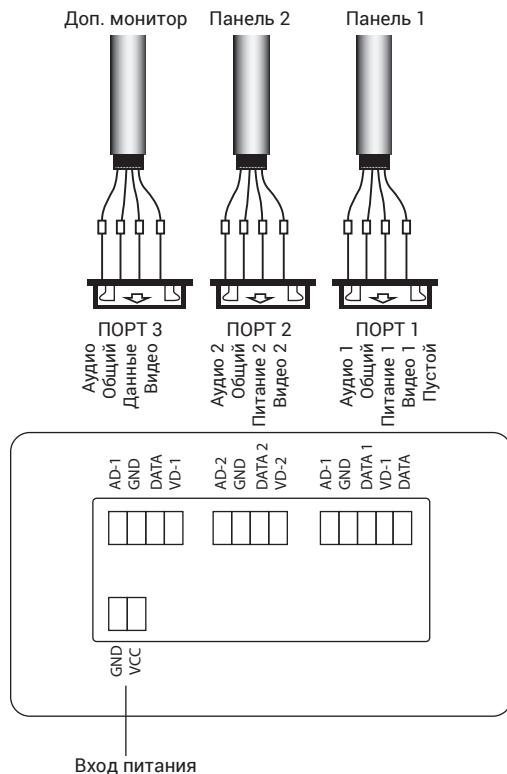

## Комплектация



Монитор



Инструкция



Кронштейн



2 дюбеля



Осушитель





2 шурупа M3,5 x 30

2 разъема 4 контакта  
(красный/синий/ желтый/  
белый)Разъем 5 контактов  
(красный/синий/ желтый/  
белый/ коричневый)


Адаптер питания

## Варианты структурных схем

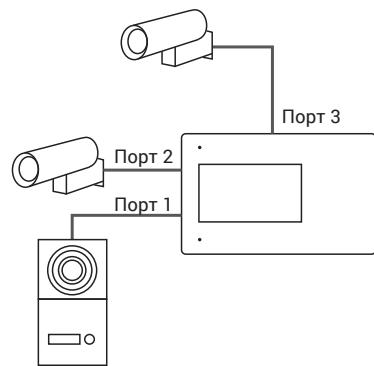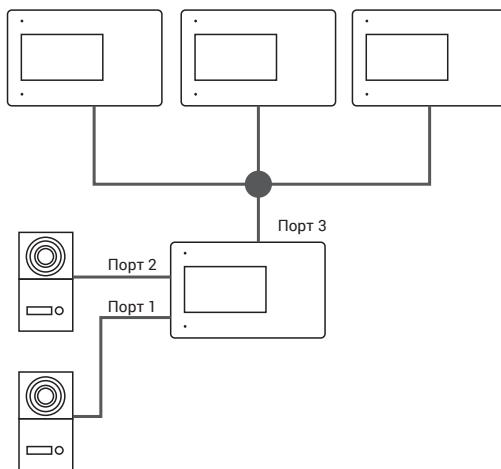

## Установка


1. Используйте подходящую схему подключения для выбранной системы и убедитесь в наличии соответствующих кабелей.
2. Определите место установки монитора:  
Рекомендуемая высота установки монитора: 1,5 – 1,6 метра.
3. Не подключайте питание до окончания выполнения подключений.
4. Установите кронштейн монитора на стену.
5. Подключите кабели, согласно приведенной ранее схеме.
6. Закрепите монитор на кронштейне.
7. Включите питание монитора, после его установки и выполнения всех подключений.

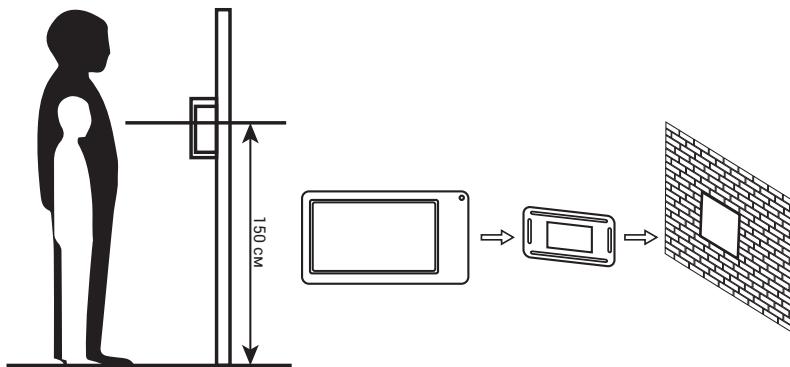

## Монтаж блока питания

1. Монтаж блока питания может быть произведен скрыто, в подрозетник, за кронштейном монитора или в любом другом месте.
2. Для наружного монтажа блока питания на стену, используйте крепежные петли на задней стенке блока питания.


**Примечание:** укорачивание провода питания монитора или обрезание вилки 220В не снимает монитор и блок питания с гарантии, если при монтаже были соблюдены правила соединения и изоляции проводов.

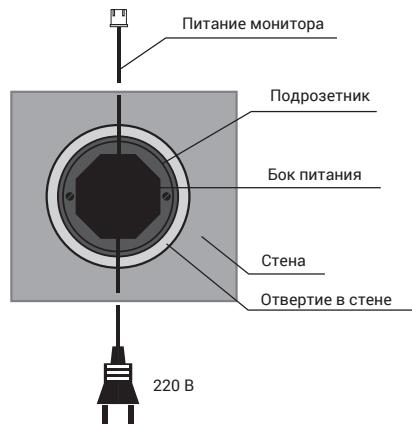


## Необходимые кабели

Монитор имеет только 1 вариант управления электрозамком: управление замком с вызывной панелью (требуется дополнительный блок питания для электрозамка).

- Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров – экранированный кабель 4 x 0,5 кв.мм

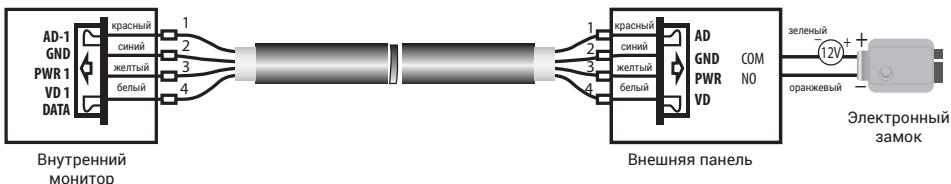

- Расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров – комбинированный кабель PK-75-3 + 2\*0,5 кв.мм.

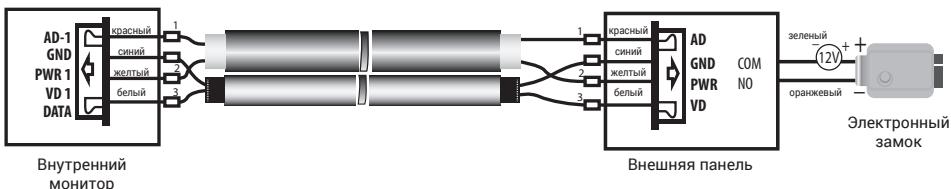

**Примечание:**

1. Чтобы обеспечить нормальную и стабильную работу системы используйте рекомендуемые кабели.

2. В случае использования экранированного кабеля, подключайте его оплетку к общему проводу или заземляйте ее.

## Управление функциями монитора

### Ответ на входящий вызов

Когда посетитель нажимает кнопку вызова на панели, все мониторы в доме одновременно выдают сигнал вызова, на экране отображается «ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ».

Нажмите кнопку для разговора с посетителем. Монитор вернется в состояние ожидания, если ответа на вызов не было по истечении времени вызова. Если вы хотите открыть замок двери посетителю, в режиме вызова или разговора нажмите кнопку на экране отобразится «ОТКРЫТ ЗАМОК ПАНЕЛИ». При наличии другого вызова, полученного в ходе разговора, отображается «ПОСЕТИТЕЛЬ У ПАНЕЛИ 2», нажмите кнопку для переключения на другую панель и общения с другим посетителем.

**Примечание:** В режиме ответа на вызов или интеркома между мониторами, длительное нажатие кнопки отключает микрофон, на экране появляется соответствующее сообщение, повторное длительное нажатие кнопки включает микрофон, на экране появляется соответствующее сообщение.

## Просмотр видео от панелей и камер

В дежурном режиме нажмите кнопку для просмотра изображения с вызывной панели 1, нажимая кнопку выберите нужный вам канал (панели, видеокамеры). В режиме просмотра видео от панели, вы можете нажать кнопку для разговора и кнопку для открывания замка.

## Функция общего вызова

Эта функция позволяет вам передать информацию на все мониторы в доме. Для выполнения общего вызова, нажмите и удерживайте длительно кнопку , на экране отобразится «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ», мониторы в других комнатах отобразят «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ ВКЛЮЧЕНА». Вы можете передать голосовое сообщение на все мониторы.

## Внутренний вызов на мониторы

Если вы делаете вызов на все мониторы, нажмите кнопку в режиме ожидания. Если у вас более 2-х мониторов, вы можете выбрать номер комнаты для вызова, нажимая кнопки или . Нажмите кнопку для подтверждения вызова. Для ответа необходимо нажать кнопку или кнопку для отказа от ответа.

## Настройка громкости разговора, яркости, контраста, формата изображения

В режиме разговора, звонка, просмотра, интеркома, общего вызова, нажимайте кнопки или для входа в режим настройки громкости и установите желаемую громкость кнопками или .

Нажмайте кнопку в режиме регулировки громкости для перехода к регулировкам яркости, контраста, цвета и формата изображения. Регулируйте выбранный параметр кнопками или .

## Функция «Не беспокоить»

В режиме ожидания вы можете длительно (2 секунды) нажать кнопку для включения или выключения функции «Не беспокоить». Если нажатие кнопки включает режим «Не беспокоить», на дисплее кратко появляется сообщение «РЕЖИМ «НЕ БЕСПОКОИТЬ»✓» и индикатор монитора будет периодически мигать. Если нажатие кнопки выключает режим «Не беспокоить», на дисплее кратко появляется сообщение «РЕЖИМ «НЕ БЕСПОКОИТЬ»✗» и индикатор монитора перестает мигать.

Также вы можете использовать меню настроек для включения или выключения функции «Не беспокоить».

Если функция «Не беспокоить» включена, монитор не будет выдавать сигналов вызова в режимах вызова от панели, интеркома или общего вызова

## Прослушивание мониторов

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку для включения режима прослушивания другого монитора. Если у вас более 2 мониторов, вы можете выбрать номер комнаты для прослушивания кнопками или , нажмите кнопку для подтверждения. На дисплее вашего монитора отобразится «ПРОСЛУШИВАНИЕ».

**Примечание:**

1. Режим прослушивания односторонний, т.е. звук передается только с монитора который прослушивают, с прослушивающим монитора звук не передается.
2. Данная функция работает, только если она разрешена в системных настройках прослушиваемого монитора. Проверьте системные настройки, чтобы узнать, разрешена ли на мониторе функция прослушивания.

**Фотографирование**

1. Автоматическое фотографирование: количество автоматических снимков можно установить 1, 2 или 3 в меню настроек. Монитор автоматически сохраняет снимки на SD карту при получении вызова от панели.
2. Фотографирование вручную: во время вызова, разговора или просмотра вы можете нажать кнопку для сохранения фото вручную. На экране появится сообщение о том, что фото сохранено.
3. Просмотр и удаление фото: в режиме ожидания нажмите кнопку для входа в меню, выберите кнопками или пункт «Фото» и войдите в него нажатием кнопки . Отобразится список фото. Для удаления фото, выберите его и длительно нажмите кнопку , до появления запроса на подтверждение удаления. Выберите нужный ответ и нажмите кнопку для подтверждения действия.

**Установка MP3 мелодий для сигналов вызова или будильника**

1. Скопируйте на microSD карту файлы и папки из монитора (Настройка -> Копировать файлы на SD карту → Копировать)

2. Выключите монитор

3. Вытащите microSD карту из монитора и вставьте ее в кардридер компьютера

4. Откройте содержимое съемного диска являющегося вашей microSD картой.

5. Откройте папку RingTones, Вы увидите вложенные папки:

6. Door1, Door2, Intercom, AlarmClock

Скопируйте в эти папки Ваши любимые мелодии (по одной в каждую)

соответственно:

в папку Door1 – для вызывной панели №1

в папку Door2 – для вызывной панели №2

в папку AlarmClock – для будильника

в папку Intercom – для вызова через интерком

7. Вставьте microSD карту в монитор

8. Включите монитор

**Примечание:** наличие MP3 файла в папке отменяет установку мелодии в системных настройках, т.е. мелодия MP3 является приоритетной.

## Системные настройки монитора

В режиме ожидания, кратко нажмите для входа в меню, выберите кнопками или пункт «Настройки» и нажмите кнопку для входа в системные настройки.

№	Параметр	Значение	Примечание
1	ВРЕМЯ ЗВОНКА	10 - 60 сек	Время звучания сигнала вызова
2	ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА	10% - 100%	Зав. установка 50%
3	МЕЛОДИЯ ЗВОНКА	МЕЛОДИЯ ПАНЕЛИ 1	Значения 00 - 06
		МЕЛОДИЯ ПАНЕЛИ 2	Значения 00 - 06
		МЕЛОДИЯ ИНТЕРКОМА	Значения 00 - 06
		ПОВТОРЕНИЕ МЕЛОДИИ ВЫЗОВА	
4	РЕЖИМ «НЕ БЕСПОКОЙТЬ»	Заводская установка – ОТКЛЮЧЕН	Отключение сигнала вызова
5	РЕЖИМ «ПРОСЛУШИВАНИЯ»	Заводская установка – ОТКЛЮЧЕН.	Разрешение прослушивания монитора с других мониторов
6	ИМЯ ЗНАЧКА	Заводская установка – ВКЛЮЧЕН.	Подписи под значками в основном меню
7	КОЛ-ВО АВТ. СНИМКОВ	⊗	Отключено
		1	Автоматически сохраняется 1 фото
		2	Автоматически сохраняется 2 фото
		3	Автоматически сохраняется 3 фото
8	КОПИРОВАТЬ ФАЙЛЫ НА SD КАРТУ	ОТМЕНА	
		КОПИРОВАТЬ	
9	АДРЕС УСТРОЙСТВА	КОМНАТА 1 / 2 / 3 / 4	Адрес основного монитора должен быть 1. Опция подсвечивается желтым, если два монитора имеют одинаковый адрес.
10	СОСТОЯНИЕ ВХОДА	СОСТОЯНИЕ ВХОДА 2	ПАНЕЛЬ 1, КАМЕРА 1, КАМЕРА 2
		СОСТОЯНИЕ ВХОДА 3	ДОП МОНИТОР, КАМЕРА 1, КАМЕРА 2
		ПАНЕЛЬ 2	✓, ⊗

№	Параметр	Значение	Примечание
11	НАСТРОЙКА ЧАСОВ	ДАТА ВРЕМЯ	Введите дату: ДД ММ ГГ Введите время: ЧЧ ММ СС
12	УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА	БУДИЛЬНИК 1 БУДИЛЬНИК 2 БУДИЛЬНИК 3 МЕЛОДИЯ БУДИЛЬНИКА	Каждый будильник настраивается индивидуально, на конкретную дату, ежедневно, еженедельно. Сигнал звучит каждые 50 секунд до нажатия кнопки меню
12-1	БУДИЛЬНИК 1,2,3	СОСТОЯНИЕ ТИП ЦИКЛА ПОВТОРЕНИЯ ВЫБОР ДНЯ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ ДАТА	✓,⊗ ОДНОКРАТНО, НЕДЕЛЯ, МЕСЯЦ, ГОД Только для цикла «неделя»
12-1-1	СОСТОЯНИЕ	⊗ ✓	Будильник выключен Будильник включится в заданное время
12-1-2	ТИП ЦИКЛА ПОВТОРЕНИЯ	ОДНОКРАТНО НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ ГОД	Один раз в заданное время в заданный день Задается расписание на неделю В указанный день каждого месяца В указанную дату каждого года
12-1-3	ВЫБОР ДНЯ НЕДЕЛИ	ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ	Вы можете отметить любой из дней, или несколько дней. В эти дни недели будильник будет включен. Поле доступно только для недельного цикла повторения.
12-1-4	ВРЕМЯ	ЧЧ ММ	Введите часы и минуты для включения будильника

№	Параметр	Значение	Примечание
12-1-5	ДАТА	ДД ММ ГГ	Для однократного цикла задается все, для годового цикла задается только день и месяц, для месячного цикла задается только день. Для недельного цикла поле недоступно.
13	ФОРМАТ СИСТЕМЫ	ФОРМАТИРОВАТЬ ВНУТР. ПАМЯТЬ	
		ФОРМАТИРОВАТЬ SD КАРТУ	
14	ВЕРИЯ ПО	Отображается текущая версия прошивки	
15	УСТ. ФОН. ИЗОБРАЖЕНИЕ	РИСУНОК 1 ЦВЕТ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	
16	ЗАВ. НАСТРОЙКИ	ОТМЕНА	
		ВОССТАНОВИТЬ	
17	ЯЗЫК	ENGLISH / РУССКИЙ	

## Параметры сохранения фотографий.

Место сохранения	Разрешение фото	Количество фото
Внутренняя память	320x240	Не менее 64
SD карта	640x480	Зависит от объема карты (Карта не более 32ГБ)

## Характеристики

№	Параметр	Значение
1	Питание	14,5В DC, 0,8 А (адаптер 220/14,5В в комплекте)
2	Потребление	5Вт (не более), 0,8 Вт (ожидание)
3	Рабочая температура	От 0 до +40С°
4	Рабочая влажность	0-95%
5	Дисплей	4,3 дюйма, 480x272 точек
6	Тип связи	Без трубки
7	Подключение	4 провода (4х0,5 кв. мм)
8	Размеры	180 x 112 x 17 мм
9	Вес	260 г

